


## ČELNÍ POHLED NA KOUPELNOVOU SÉRII:

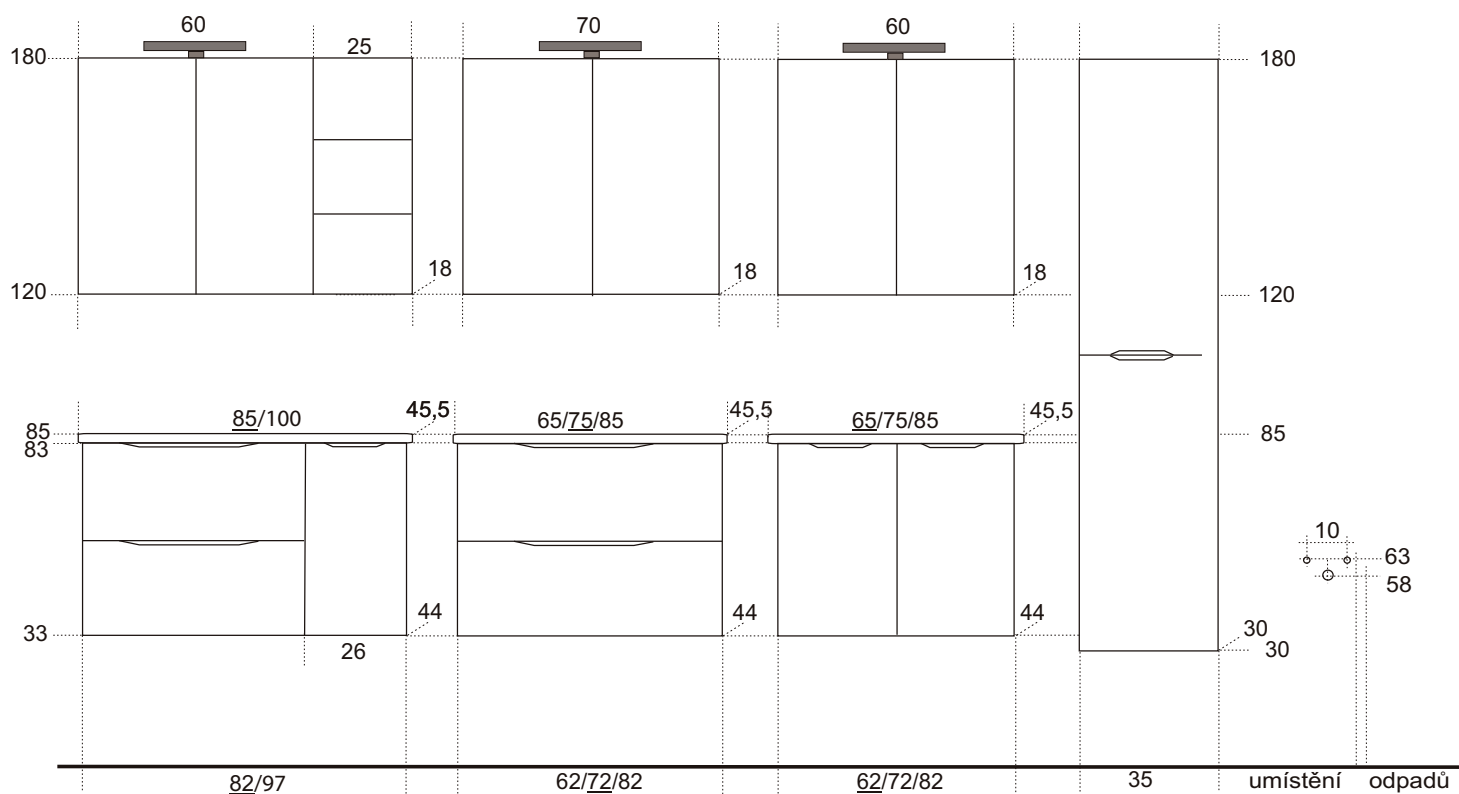


## BOJI

POHLED NA ZADNÍ STĚNU  
UMYVADLOVÉ SKŘÍŇKY  
– KOTVENÍ:

A = 62 - 97 cm  
B = 50 cm  
C = 1,8 cm  
D = 9 cm  
E = 31 cm  
F = 7,5 cm  
G = 58 cm  
H = 63 cm

A - šířka skříňky  
B - výška skříňky  
C - tloušťka materiálu - LTD  
D - výška výztuhy zadní části  
E - výška pozice spodní skoby  
F - výška pozice vrchní skoby  
G - výška odpadu  
H - výška přívodů vody

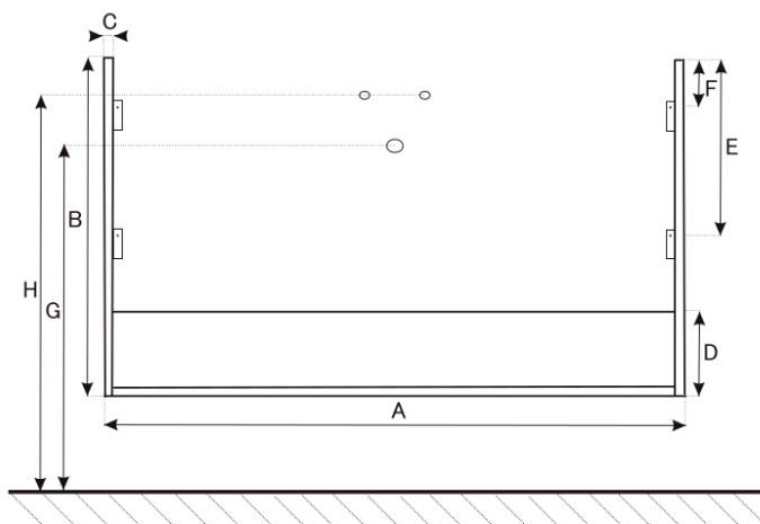

## DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ZÁSUVK:

## Demontáž zásuvky ze skříňky:



Po plném vysunutí zásuvky a stlačení klapky v obou vnějších rozích na její spodní části se zásuvka uvolní a je možné ji vyjmout.


## Montáž zásuvky do skříňky:

Při montáži je potřeba plně vysunout výsuvné lišty, z vrchu na ně položit zásuvku, lišty zajistit proti zasunutí a tlakem na zásuvku směrem dovnitř ji zajistit v zámčích na lištách. Po zajištění v zámčích se na obou stranách ozve charakteristické cvaknutí. V případě, že zásuvka nesprávně dovírá, je potřeba prověřit správné zajištění zásuvky v zámčích na obou výsuvných lištách. Výšku a boční pozici čela zásuvky je možné seřídit příslušnými šrouby po sejmutí krytek na vnějších bočních stranách zásuvky.


## SEŘÍZENÍ PANTŮ:




sejmutí krytky

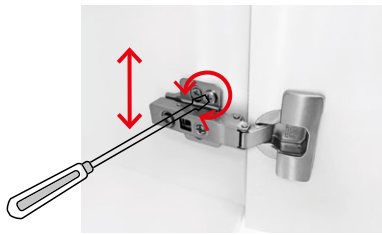

nastavení výšky

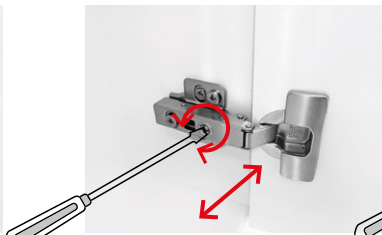



boční posun

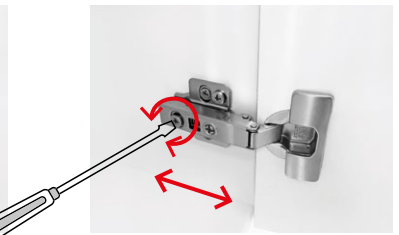



nastavení hloubky

## POUŽITÁ UMYVADLA – TECHNICKÉ DETAILY:



### umyvadlo TRIA 65

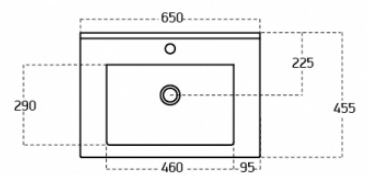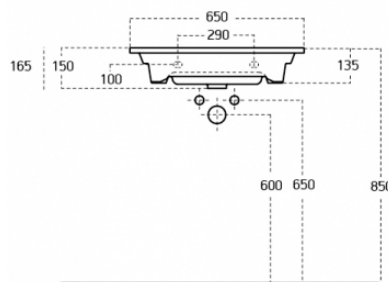

### umyvadlo TRIA 75

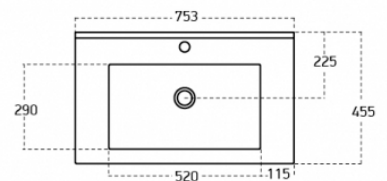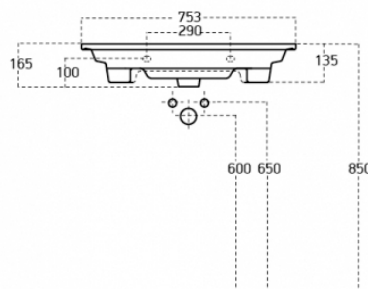

### umyvadlo TRIA 85

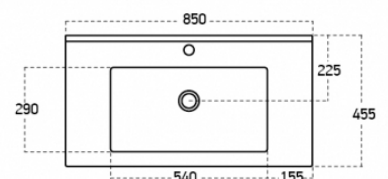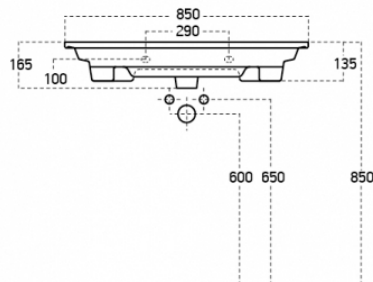

### umyvadlo TRIA 100

