


ČELNÍ POHLED NA KOUPELNOVOU SÉRII:

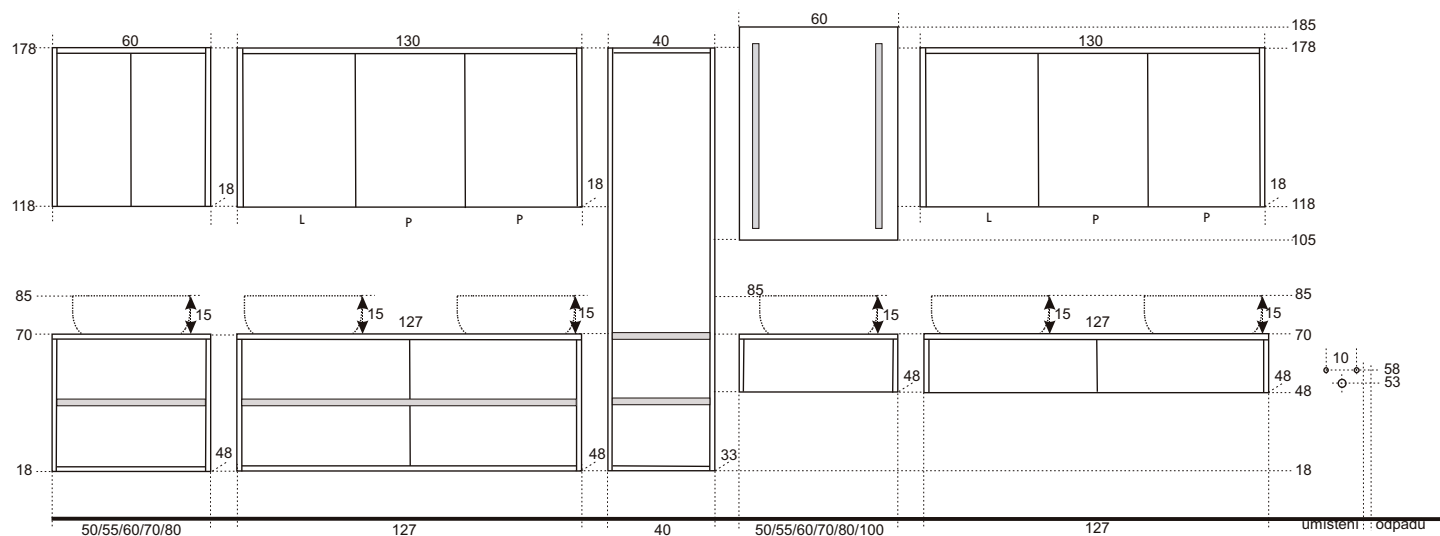


FLUORIT UP

POHLED NA ZADNÍ STĚNU UMYVADLOVÉ SKŘÍŇKY – KOTVENÍ:

- A= 50 - 127 cm
- B= 50,2 cm
- C= 1,8 cm
- D= 12 cm
- E= 31 cm
- F= 11 cm
- G= 53 cm
- H= 58 cm

- A - šířka skříňky
- B - výška skříňky
- C - tloušťka materiálu - LTD
- D - výška výztuhy zadní části
- E - výška pozice spodní skoby
- F - výška pozice vrchní skoby
- G - výška odpadu
- H - výška přívodů vody

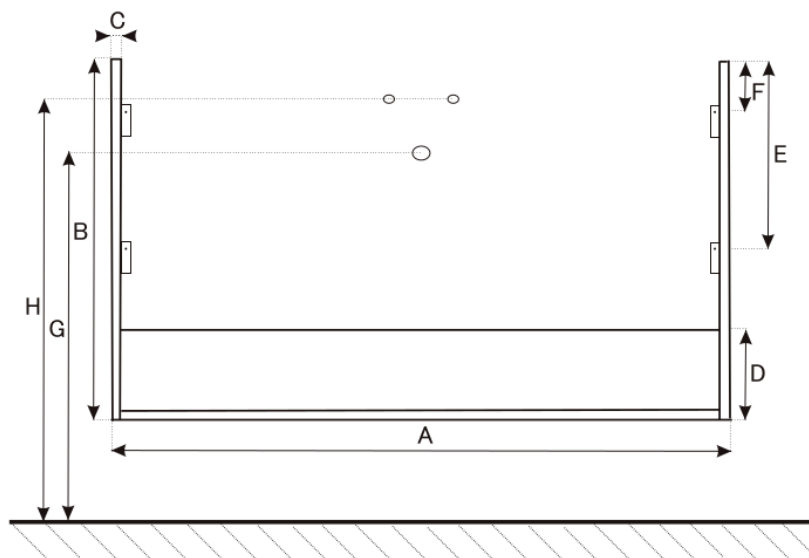

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ZÁSUVK:

Demontáž zásuvky ze skříňky:




Po plném vysunutí zásuvky a stlačení klapky v obou vnějších rozích na její spodní části se zásuvka uvolní a je možné ji vyjmout.

Montáž zásuvky do skříňky:

Při montáži je potřeba plně vysunout výsuvné lišty, z vrchu na ně položit zásuvku, lišty zajistit proti zasunutí a tlakem na zásuvku směrem dovnitř ji zajistit v zámčích na lištách. Po zajištění v zámčích se na obou stranách ozve charakteristické cvaknutí. V případě, že zásuvka nesprávně dovírá, je potřeba prověřit správné zajištění zásuvky v zámčích na obou výsuvných lištách. Výšku a boční pozici čela zásuvky je možné seřídit příslušnými šrouby po sejmutí krytek na vnějších bočních stranách zásuvky.

SEŘÍZENÍ PANTŮ:

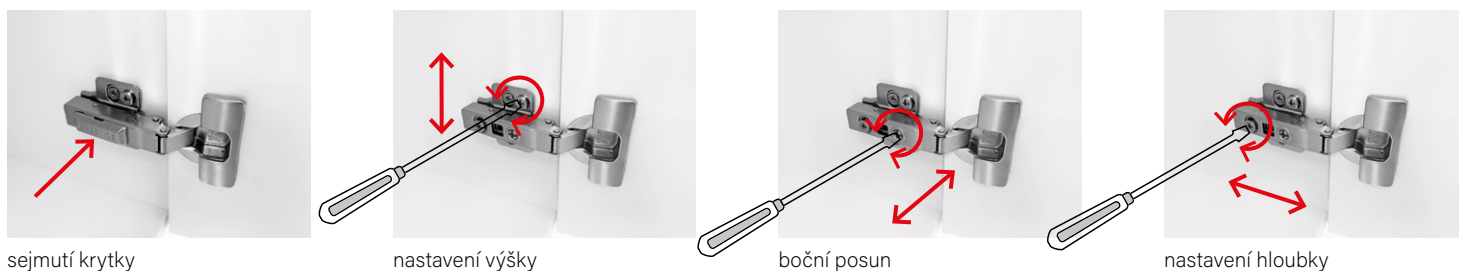

POUŽITÁ UMYVADLA – TECHNICKÉ DETAILY:

CHARAKTERISTIKA UMYVADEL Z PŘÍRODNÍHO KAMENE A DOPLŇKŮ

Pro přírodní kámen jsou charakteristické přítomnosti různých žíhaní, barev a odstínů i u stejného druhu kamene a také mikrotrhliny a jamky, které nejsou vadou, ale součástí a přirozeností všech produktů z přírodního kamene. Kompletní dokonalý povrch je možný pouze u keramických produktů vyráběných průmyslovou procedurou. Z tohoto důvodu některé produkty z přírodního kamene, které obsahují mikrotrhliny nebo jamky, prochází kompletní kontrolní fází, kde se finálně přimíchává pryskyřice, za účelem eliminování nerovností.

ČIŠTĚNÍ PŘÍRODNÍHO KAMENE

Pro běžnou denní údržbu všech přírodních kamenů striktně doporučujeme používat pouze vodu nebo PH neutrální přípravky na vodní bázi (např. FILA CLEANER). Jiné produkty, hlavně na bázi kyselin by mohly poškodit strukturu a barvu kamene.


V momentě instalace kamenného umyvadla doporučujeme aplikovat impregnaci a tu opakovat podle frekvence používání a tvrdosti vody. Doporučujeme např. preparát FILA W68.

PÉČE A ÚDRŽBA KAMENE


V momentě instalace kamenného umyvadla doporučujeme aplikovat impregnaci a tu opakovat podle frekvence používání a tvrdosti vody. Doporučujeme např. preparát FILA W68.

UMYVADLA KONTER:

▼ umyvadlo KONTER

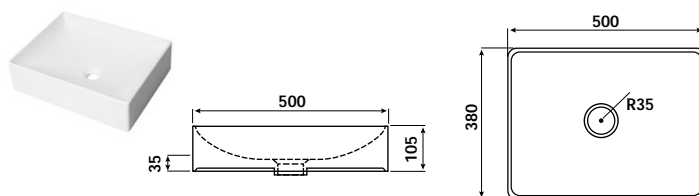


▼ umyvadlo KONTER 430

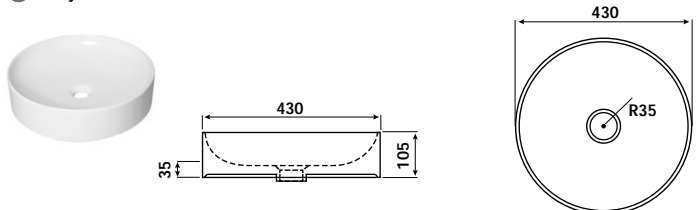


ZRCADLA S LED PODSVĚTLENÍM V HLINÍKOVÉM RÁMU




RAMA 60x80 cm,
obvodový rám
aluminium, bílý nebo černý
cena: **8 970,-**

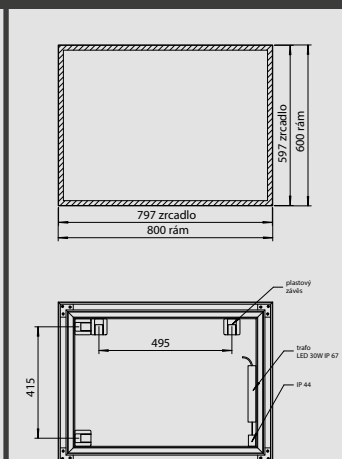


RAMA 50x100 cm,
obvodový rám
aluminium, bílý nebo černý
cena: **9 470,-**

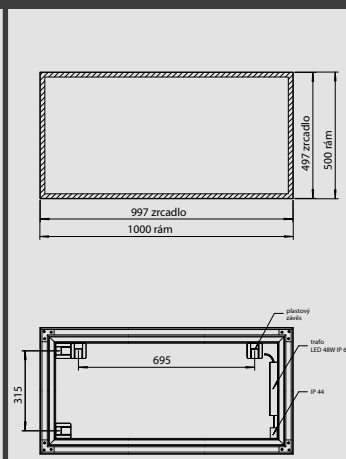


RAMA60x80A
rám aluminium

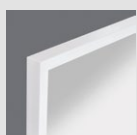

RAMA60x80B
rám bílý

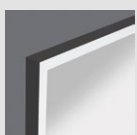

RAMA60x80C
rám černý

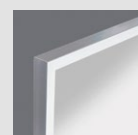

RAMA50x100A
rám aluminium



RAMA50x100B
rám bílý



RAMA50x100C
rám černý

Kompletní nabídka a specifikace zrcadel na str. 76–81.