


ČELNÍ POHLED NA KOUPELNOVOU SÉRII:

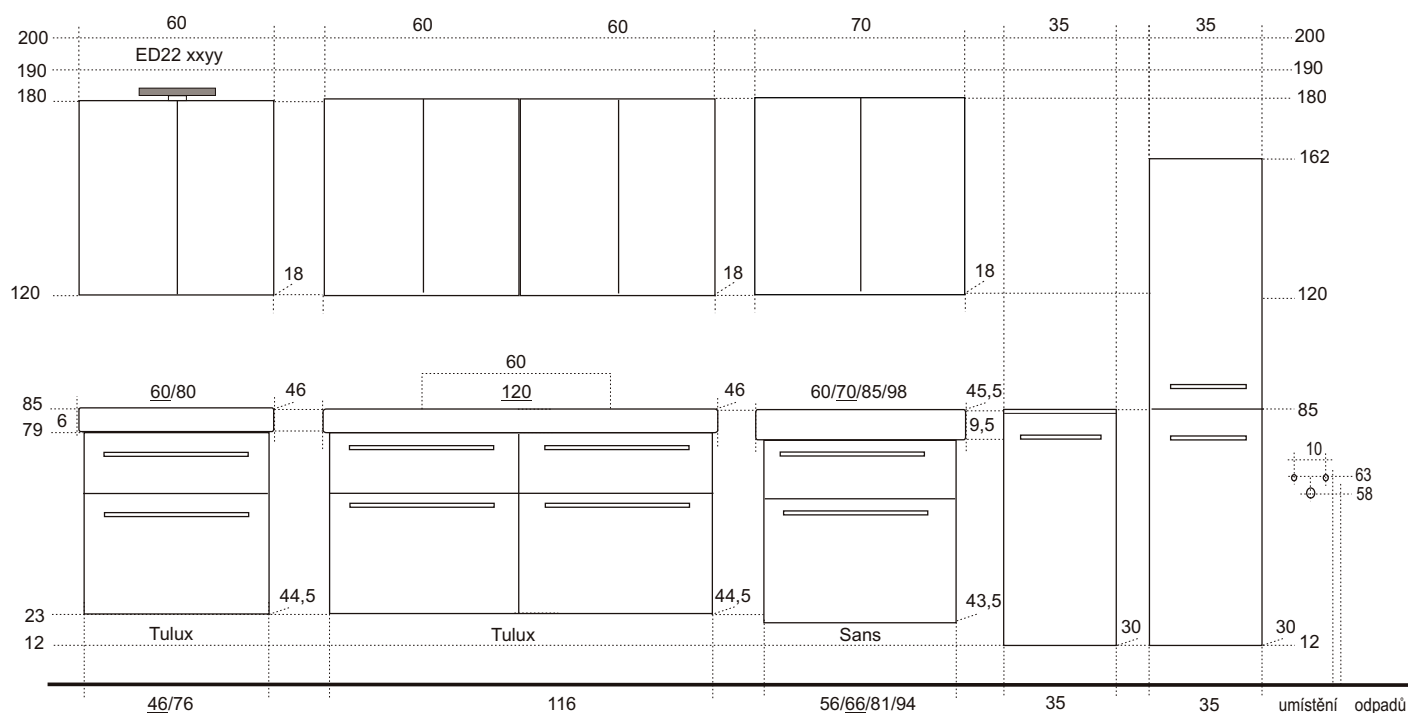


VLTAVÍN

POHLED NA ZADNÍ STĚNU UMYVADLOVÉ SKŘÍŇKY – KOTVENÍ:

- A= 56 - 116 cm
- B= 54 cm
- C= 1,8 cm
- D= 17 cm
- E= 31 cm
- F= 7,5 cm
- G= 58 cm
- H= 63 cm

- A - šířka skřínky
- B - výška skřínky
- C - tloušťka materiálu - LTD
- D - výška výztuhy zadní části
- E - výška pozice spodní skoby
- F - výška pozice vrchní skoby
- G - výška odpadu
- H - výška přívodů vody

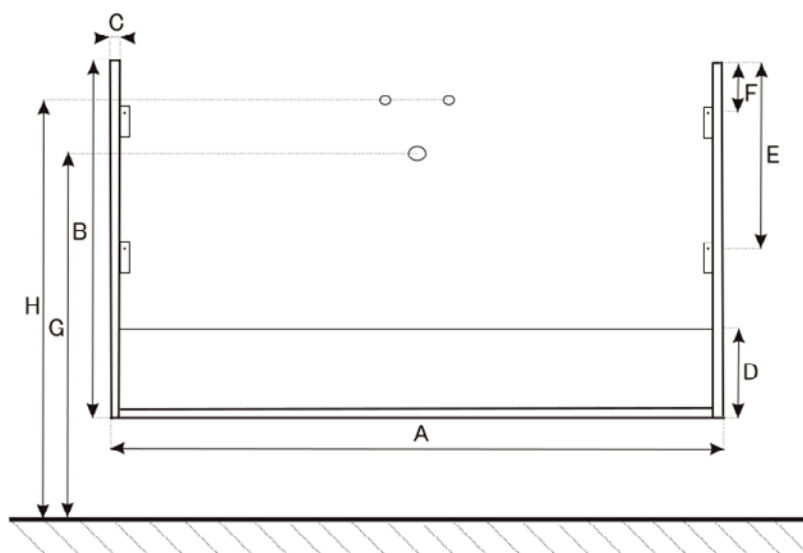

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ZÁSUVK:

Demontáž zásuvky ze skřínky:




Po plném vysunutí zásuvky a stlačení klapky v obou vnějších rozích na její spodní části se zásuvka uvolní a je možné ji vyjmout.


Montáž zásuvky do skřínky:

Při montáži je potřeba plně vysunout výsuvné lišty, z vrchu na ně položit zásuvku, lišty zajistit proti zasunutí a tlakem na zásuvku směrem dovnitř ji zajistit v zámčích na lištách. Po zajištění v zámčích se na obou stranách ozve charakteristické cvaknutí. V případě, že zásuvka nesprávně dovírá, je potřeba prověřit správné zajištění zásuvky v zámčích na obou výsuvných lištách. Výšku a boční pozici čela zásuvky je možné seřídit příslušnými šrouby po sejmutí krytek na vnějších bočních stranách zásuvky.


SEŘÍZENÍ PANTŮ:

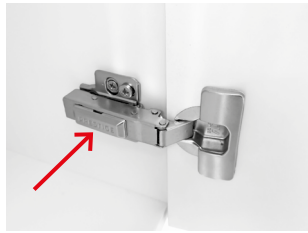


sundání krytky

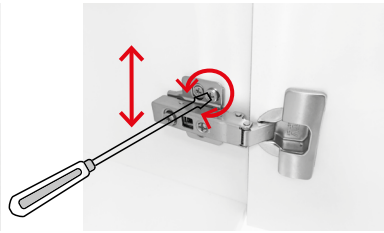

nastavení výšky

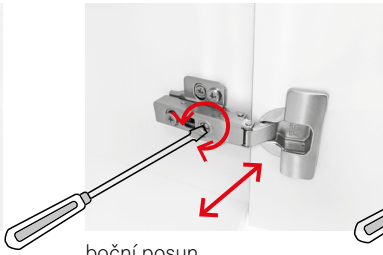

boční posun


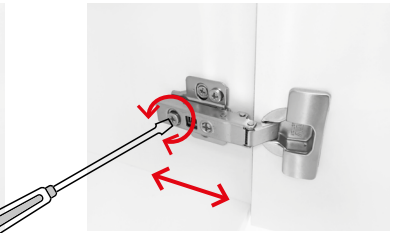


nastavení hloubky



POUŽITÁ UMYVADLA – TECHNICKÉ DETAILY:

DETAIL TVARU UMYVADEL TULUX:



umyvadlo TULUX 60

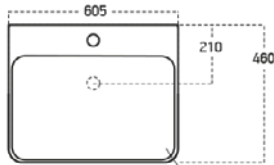

umyvadlo TULUX 80

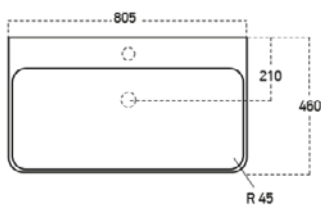



umyvadlo TULUX 120

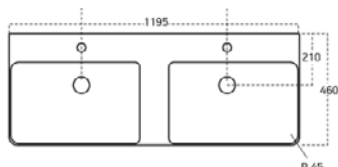



DETAIL TVARU UMYVADEL SANS:


umyvadlo SANS 60

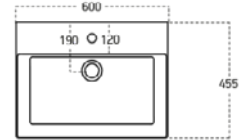

umyvadlo SANS 70

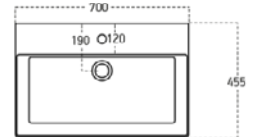

umyvadlo SANS 85

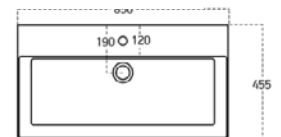

umyvadlo SANS 98

